


Комплект деталей

Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки, сиденья.


- ① - пятилучье - 1 шт.
 - ② - ролики - 5 шт.
 - ③ - газлифт - 1 шт.
 - ④ - механизм - 1 шт. с рычагом подъема ⑩ винтом ⑨ и рычагом ⑪
 - ⑤ - спинка с кронштейном - 1 шт.
 - ⑥ - сиденье - 1 шт.
 - ⑦ - подлокотники - 2 шт.
 - ⑧ - кожух на газлифт - 1 шт..
- *Шестигранный ключ №6 -1шт

Внимание! перед началом сборки убедитесь в полной комплектности кресла, а так же в отсутствии механических повреждений спинки, сиденья и других частей кресла. В противном случае, не собирая кресло, обратитесь к продавцу.


1. Найдите перед сиденья по этикетке «FRONT» на нижней части сиденья. На сиденье ⑥ наживите механизм ④, а затем затяните винты крестовой отвёрткой Ph 3. (Рычаг подъема ⑩ должен находиться под правой рукой)

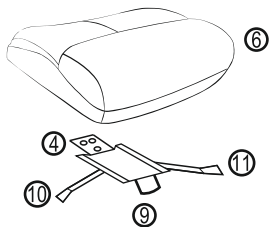


2. Кронштейн спинки ⑤ прикрутите крестовой отверткой тремя винтами к металлической площадке ④ на сиденье ⑥

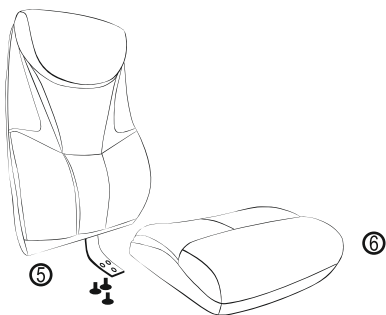

3. Подлокотники ⑦ прикрутите (не затягивая) сначала к спинке ⑤ затем к сиденью ⑥, шестигранным ключом №6, затем затяните все четыре винта. **Рекомендуется затягивать все четыре винта до проворачивания.** Установите декоративные заглушки.

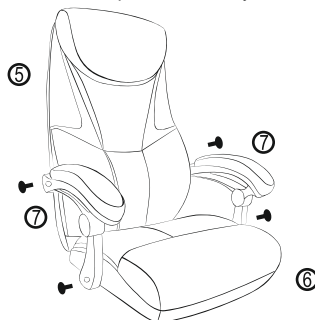

4. В пятилучье ① установите ролики ②, газлифт ③, кожух на газлифт ⑧.

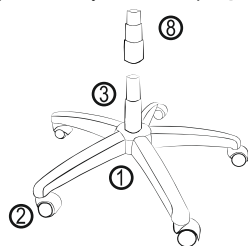

5. Сиденье установите отверстием в механизм ④ на газлифт ③.

Сборка закончена.



Сохраняйте данную инструкцию в течении всего срока эксплуатации изделия

Инструкция по использованию кресла

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема 10 (на механизме) нажимая его вверх, сидя в кресле. Упругость механизма качания регулируется с помощью вращения винта 9. Наклон и блокировку спинки кресла регулируйте с помощью рычага 11 (при разблокировке наклона спинки придерживайте рычаг)

Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него. Крепление частей кресла (спинка, сиденье, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.

Рекомендуется производить смазку механизма (см. на обороте) Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.

По возможности избегайте установки кресла под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить преждевременное старение и обесцвечивание обивки кресла.

Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10 С и относительной влажности 60-70%

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0 С, не начинайте сборку сразу, дождитесь, чтобы детали кресла достигли комнатной температуры.

В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%
Гарантийный срок для общественных помещений 12 месяцев.
Гарантийный срок для бытовых помещений 18 месяцев.

ВНИМАНИЕ

Газлифт не разбирать, высокое давление, ОПАСНО!

Не превышайте допустимую нагрузку 120 кг

Срок службы 5 лет